BambuLab H2D



Dessa skrivare kan användas fritt av elever och personal i enlighet med gällande regler.

Specifikationer

Antal munstycken	2
Byggvolym	Enskilt munstycke: 325 x 320 x 325 mm Dubbla munstycken : 300 x 320 x 325 mm Sammanlagd volym: 350 x 320 x 325 mm
Byggplatta	Flexibel, texturerad PEI Magnetfäste

Filament och munstycken

> För att undvika fukt som påverkar utskrifterna får **endast** personalen i Dalek byta filamentrullarna på dessa maskiner.

Skrivarna är laddade med följande filament:

H2D 01, H2D 02

Vänster munstycke 0.4mm - härdat stål	**Höger munstycke** 0.4mm - härdat stål
Bambu PLA Matte - Ivory White	Bambu PLA Matte - Charcoal
Bambu PLA Matte - Ivory White	Bambu PLA Matte - Charcoal
Bambu PLA Matte - Lemon Yellow	Bambu PLA Matte - Scarlet Red
Bambu PLA Matte - Lemon Yellow	Bambu PLA Matte - Scarlet Red

H2D 03, H2D 04

Vänster munstycke 0.4mm - härdat stål	**Höger munstycke** 0.4mm - härdat stål
Bambu PLA Matte - Ivory White	Bambu PLA Matte - Charcoal
Bambu PLA Matte - Ivory White	Bambu PLA Matte - Charcoal
Bambu PLA Matte - Grass Green	Bambu PLA Matte - Marine Blue
Bambu PLA Matte - Grass Green	Bambu PLA Matte - Marine Blue

H2D 05, H2D 06

Vänster munstycke 0.4mm - härdat stål	**Höger munstycke** 0.4mm - härdat stål
Bambu PLA Matte - Ivory White	Bambu PLA Matte - Charcoal
Bambu PLA Matte - Ivory White	Bambu PLA Matte - Charcoal
Bambu PLA Matte - Dark Green	Bambu PLA Matte - Dark Blue
Bambu PLA Matte - Dark Green	Bambu PLA Matte - Dark Blue

Utskriftsinstruktion

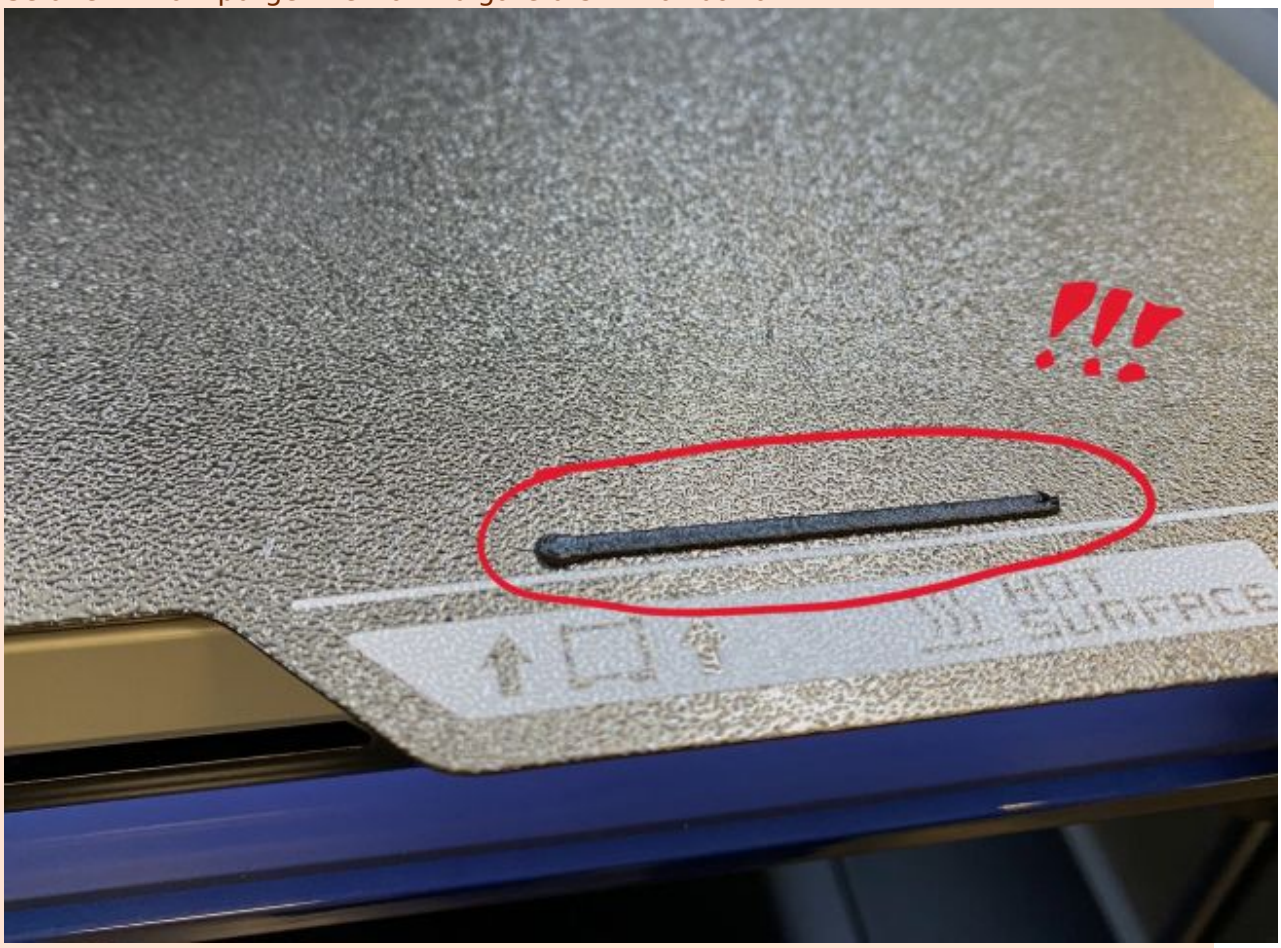
Använd Bambu Studio för att förbereda utskrifter för denna maskin.

Maskinen har ett USB-minne som ska användas för att föra över utskrifterna till skrivaren.

Starta utskrift

1. **Dra ut USB-minnet från skrivaren**.
2. **Sätt in USB-minnet i datorn** som har utskriftsfilen.

3. I Bambu Studio, **Exportera byggplattans beredda fil** till minnet.
4. **Dra ut USB-minnet från datorn**.
5. **Sätt in USB-minnet i skrivaren**.
6. **Kontrollera att föregående utskrift är bortplockad och att skrivarens byggplatta är på plats.**

> Se även till att purge line från tidigare utskrift är borta.
>
> 

7. På skrivarens pekskärm, välj **Print Files** på hemskärmen.
8. Byt till fliken **USB**, och välj din utskrift.
9. **Bocka ur TimeLapse**, tryck på **Next**.
10. Välj filament för respektive huvud.
11. Starta utskriften genom att trycka **Print**.

Slutför utskrift

> Metallskrapor får **absolut inte** användas för att ta bort utskrifter på dessa maskiner!
> Be om hjälp om du inte får loss utskriften eller kalibreringslinjerna.

1. Kontrollera att skrivaren meddelar att utskriften är färdig.
2. Lyft ut byggplattan och utskriften från skrivaren.
3. Ta bort utskriften och övrig plast från byggplattan.
4. Sätt tillbaka byggplattan i skrivaren.
5. Bekräfta på skrivaren pekskärm att utskriften är borttagen.

Revisions #15
Skapad 4 augusti 2025 07:09:17 av Sin
Uppdaterad 27 november 2025 12:46:57 av David K